

BALDWIN


ESTATE™

Installation Guide

Guía de instalación

Guide d'installation

PK.1031 Rev 01 Door Knocker 0184

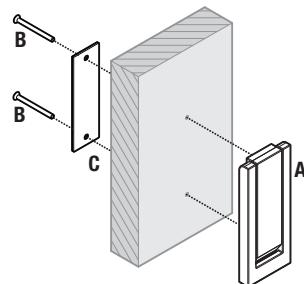


0184-XXX

Tools Needed

Herramientas necesarias

Outils nécessaires

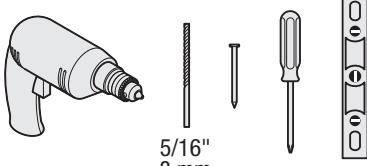


1


Center template on EXTERIOR side of door. Ensure template is level, and mark holes.

Centre la plantilla en la parte EXTERIOR de la puerta. Asegúrese de que la plantilla se encuentre nivelada y marque los orificios.


Centrer le gabarit sur la face EXTERIEURE de la porte. Assurez vous que le gabarit est bien aligné et marquez les trous.

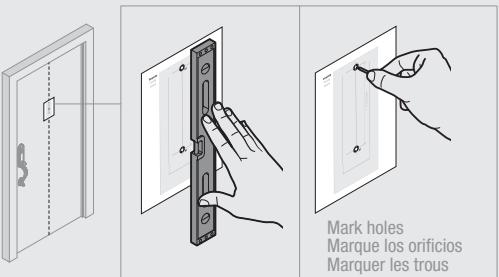

2

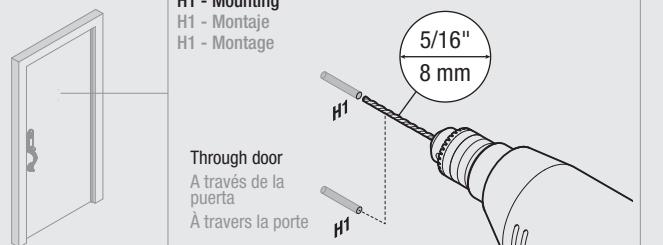

3

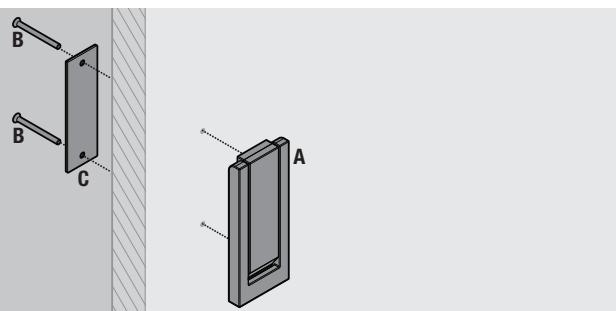

Template

Plantilla

Gabarit

