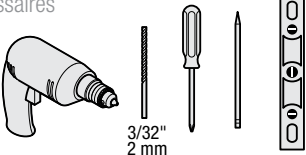





BALDWIN


RESERVE™


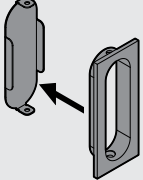
Quick Installation Guide Guía de instalación rápida Guide d'installation rapide



48772 / 01 Flush Pull

 <p>9BR7013-XXX</p>	<p>Tools Needed Herramientas necesarias Outils nécessaires</p>  <p>3/32" 2 mm</p>
--	---
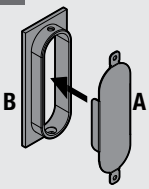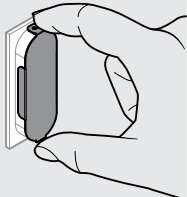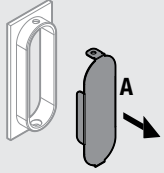
<p>1</p> 	<p>Bend tabs. Do not overbend or break. Doble las lengüetas. No las doble excesivamente ni las quiebre. Pliez les anches. Ne les pliez pas excessivement, assurez vous de ne pas les casser.</p> 	
---	---	---
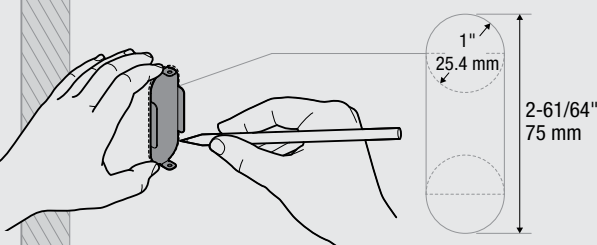
<p>2 Trace cover (A) on door. Keep level. Transfiera la cubierta (A) sobre la puerta. Manténgala nivelada. Transférez la couverture (A) sur la porte. Maintenez-la nivelée.</p>	
--	---


<p>3 Remove material. Retire el material. Retirez le matériel.</p>  <p>1/2" 12.7 mm deep profundidad profondeur</p>	
---	---
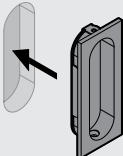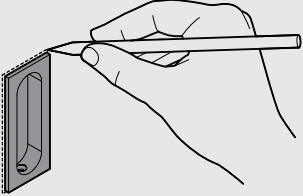
<p>4</p> 	 <p>→</p>
---	--

BALDWIN

RESERVE™


48772 / 01 Flush Pull

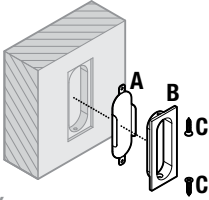


9BR7013-XXX

Tools Needed

Herramientas necesarias
Outils nécessaires

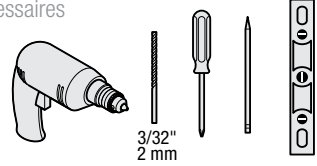


5

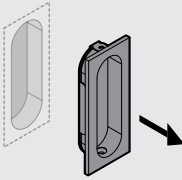


Remove material until pull is flush.
Retire el material hasta que el tirador se encuentre nivelado.
Retirez le matériel jusqu'à ce la poignée soit à niveau.

6


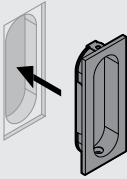


Mark holes.

Marque los orificios.
Marquez les trous.

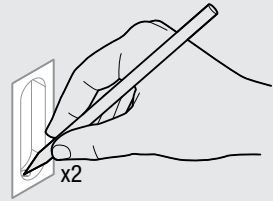

7

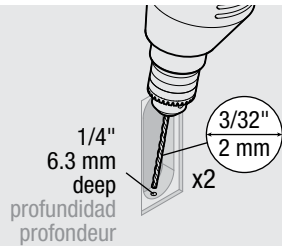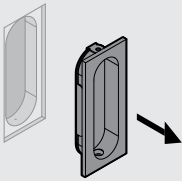

8

